Panasonic

取扱説明書

活動量計

デイカロリ

品番

EW-NK52

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●**ご使用前に「安全上のご注意」（9～10ページ）を必ずお読みください。**

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保管用

保証書付き

W9030NKK524 W0511・3014
Printed in China

1 もくじ

お使いになる前に

活動量計デイカロリの特長……3～8
安全上のご注意……9～10
各部のなまえ……11

使いかた

使ってみよう（電池を入れる）…12～13
使ってみよう（初期設定）…14～16
使ってみよう（装着）……17
測定結果を見る……19～23
目標消費カロリーを設定する…24～25
目標設定をやりなおす……26
区間計測をする……27～28

その他

すべてのデータを消去する……29
お手入れのしかた……29
廃棄について……29
定格・仕様……30
こんな異常を感じたら……31
保証とアフターサービス…31～36

2 活動量計デイカロリの特長

「歩行」以外の日常生活の「消費カロリー」を確認できます。

身体をひねるなど、さまざまな動きまで計測可能。毎日の通勤、オフィスワーク、掃除など、生活の中での消費カロリーを計測します。

1日に何カロリーを消費するべきかわかります。

減らしたい体重を入力すると、1日の目標消費カロリーを自動設定。数値で確認できるので、計画的にカロリーを消費できます。

やるべき運動量がわかります。

「あと 23 分歩けば目標達成」など、目標達成までに必要な運動量を歩行時間に変換して表示します。

歩数も測れますか？

もちろん歩数も測れます。
なお、歩行中も、ゆっくり歩きや速歩きかで、体の動きの大きさに合わせた消費カロリーを計測します。

雨の日でも、汗をかいてもご使用できます。

（防水機能について）
本製品は、上記のような環境でも使用できる日常生活上の防水機能を備えておりますが、以下の点に十分ご注意のうえ、ご使用ください。

ご使用上のご注意

●浴室・サウナなど湿気の多い場所では使用しないでください。
●洗濯機・トイレ・浴槽やプールなどの水没対応はしておりません。
●水滴が付着したまま放置しないでください。

※お客様の誤使用などにより水没した場合、水没シール（電池挿入部分）の赤い部分がにじみ、白色に変色します。この場合、保証対象外であり、修理・返品はいたしかねますのでご了承ください。

※電池フタを取った本体の内側にあります。

消費カロリーが正しく測定できるとき

●デスクワーク

●ゆっくり歩き/速歩き

●ジョギング

●体操

正しく測定できない場合があるとき

●手で振ったとき

●乗りもの（車/電車/自転車/バイク）に乗っているとき

●ポケットやカバンの中に入れているとき

●すり足のような歩き方をしたり、階段の昇り降りをしているとき

※振動による影響があります。

■Q&A（よくあるご質問）

Q.1 画面の表示が出ない。

A.1 電池の⊕⊖が逆に入っていないか、ご確認ください。（P.12）

Q.2 なかなか目標を達成できない。
または、簡単に目標を達成してしまう。

A.2 ●減量値が自分に合っていない可能性があります。現状をふまえて、再設定してみてください。（P.25）
●付け忘れた日があるなど、平均値が正しくない可能性があります。再度測定してみてください。1週間程度の測定をお勧めします。

Q.3 歩数が少ない。または多い。

A.3 歩数に影響のある使用状態か、ご確認ください。（P.6～7）

Q.4 歩きはじめの歩数が表示されない。

A.4 歩行判定の誤動作を防ぐため、6歩以上歩いたとき歩行と判定し、正しく表示されます。

Q.5 歩行距離が合わない

A.5 歩幅設定が正しいか、ご確認ください。（P.16）

Q.6 電池の交換時に過去の記録は消えますか？

A.6 記録されたデータは残ります。

Q.7 1日のデータはいつ、更新されますか？

A.7 毎日、午前2時に更新されます。

Q.8 区間計測はどのような時に使用するのですか？

A.8 ジョギングやフィットネスなど通常の測定とは別に測りたいときにご使用ください。（P.27～28）

3 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死にや重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

❗必ず守る

●**減量のため、運動療法を行う場合は、医師か専門家の指導を受ける。**
守らないと健康を害する原因になります。

●**乳幼児の手の届かないところにおく。**
万一、電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
守らないと事故やけがの原因になります。

⚠警告

禁止

●ストラップを首に巻かない。
事故やけがの原因になります。

分解禁止

●絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。
事故やトラブル、故障のおそれがあります。

⚠注意

禁止

●ストラップなどを持って振り回さない。
●直接、肌に接触するような装着はしない。
●電池を火中に投入しない。
事故やけがの原因になります。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ご使用上のご注意

●高温、低温、高湿場所では使用・保管をしないでください。
●本体に強いショックを与えたり、落としたり、踏んだりしないでください。
●クリップでベルトを傾つけたり、けがをするおそれがありますので取り扱いには気をつけてください。

Panasonic

活動量計保証書

持込保証

本書は お買い上げ日から下記期間に故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました「お客様情報」は、保証期間内の修理対応、および、お買い上げ店からの連絡のために使用させていただきます。お買い上げの販売店にご提示の上、大切に保管してください。

※型番	EW-NK52
保証期間	お買い上げ日より 本体 1年間（付属品は※へ）
※お買い上げ日	年 月 日
※販売店	電話（ ） －
※ご住所	
※お名前	様
電話（ ） －	
ご住所・販売店名	

パナソニック株式会社 ヒューティ・リビング事業部
〒566-8520 大阪府門真市大字門真1006番地
TSG5553 ※印欄は販売店記入 2017年3月～ TEL 0770-56-5011

ご記入のお客様の個人情報は、保証期間内の修理対応、および、お買い上げ店からの連絡のために使用させていただきます。

4 各部のなまえ

本体

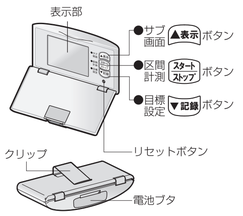

付属品

●ストラップ

●コイン型リチウム電池 CR2032

（お試し用電池）

※お試し用電池は、寿命が短い場合があります。
※製品および部品の仕様は予告なく変更する場合があります。

5 使ってみよう

電池を入れる

1 電池フタを開ける
・電池フタの溝を⊕面が上
メダル形状のもので引っかける。

2 ⊕面を上にして電池を入れる
※浸水防止のため、電池フタ周辺にゴミや汚れがないか確認してください。

3 電池フタを閉じる
・電池フタが、本体の底面と同じ面になるまで押し込む。
※異常な閉め方をしたり、しっかり閉じていないと浸水のおそれがあります。

4 リセットボタンを押す
・シャープペンシルなど先の細いもので押す。
※誤動作を招くおそれがあるので、必ず押してください。

※電池消耗マークおよび「LO !」が点灯したら新しい電池に交換してください。そのままにしておくと計測できなくなります。

⚠注意

●**電池に表示してある注意内容を必ず守る。**
●**電池の⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。**
●**使い切った電池は、すぐに取り出す。**
●**使用推奨期限内の電池を使用する。**
●**長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。**
●**ぬれた手で電池交換しない。**
守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。

初期設定

使用するボタン

▲表示 ……1回押すごとに1つ進む
長押しで早送りする

▼記録 ……1回押すごとに1つ戻る
長押しで早送りする

スタート/ストップ ……各設定を確定する

※電池を挿入後は、自動的にはじめの設定の画面になり、「身長」が点滅します。

1 身長を入力する
① ▲表示 ▼記録 で身長の数字を入力する。
② スタート/ストップ を押して確定する。
※以降の各設定でも、上記の①②の手順を繰り返して設定をします。

2 体重を入力する

3 年齢を入力する

4 性別を入力する



5 歩幅を入力する
・歩幅は、身長から自動計算で表示されています。
（身長×0.45）
・任意に設定する場合は、他の項目と同じように入力してください。

6 現在時刻を入力する
24時間表示で設定
・時間を入力する。
・分を入力する。

7 完了
※設定後、自動的に測定が始まります。

設定をやりなおしたいときは…
●リセットボタンを押す、または電池を抜くと、「初期設定」の手順1の画面に戻りますので、もう一度設定しなおしてください。
設定値は記録されています。

装着

1 落下防止のため付属のストラップを本体につける

2 腰に装着する
①クリップをズボンやベルト、スカートに引っかける。
②ストラップを衣類にとめる。

データの更新について

1日の測定値は、毎日午前2時になると自動で更新され、過去のデータとして記録されます。

MEMO

6 測定結果を見る

■メイン画面 [▲表示]を押すたびに表示が切り替わります。

●活動消費カロリー表示
現在までの活動消費カロリー／目標消費カロリー
・目標設定をしていない場合、「580/‥‥」のように表示されます。
・目標値は、1日分の目標です。

●達成率/達成までの時間表示
現在までの目標達成率
目標達成までの歩行時間

●月間合計達成率表示
目標達成率
目標設定をした日から 30 日までの活動の日数

●歩数表示
現在までの歩数
※月間合計達成率は30日を超えると、新しく1日からカウントされます。
※目標設定をしていない場合、表示されません。
※これらの各画面から過去のデータを見ることはできません。

●時刻表示
現在の時刻

●総消費カロリー表示
基礎代謝と活動消費カロリーの合計

メイン画面とサブ画面の表示切替
[▲表示]
2 秒以上押すたびに表示が切り替わります。

■サブ画面 [▲表示]を押すたびに表示が切り替わります。

●歩行距離/歩行時間表示
現在までの歩行距離
現在までの歩行時間

●Ex.・合計Ex. / 脂肪燃焼量表示
現在までの Ex./ 合計 Ex.
現在までの脂肪燃焼量

3メッツ以上のエクササイズと 1 週間の累計を表示します。

・メッツ（METS）とは…
運動の強さの単位。普通歩行は3メッツ。
・エクササイズ（Ex.）とは…
運動量の単位（運動の強さ×時間）。3メッツ以上の活動を23Ex. / 週以上が目標とされています。
※サブ画面で10秒間操作を行わなかった場合、メイン画面の活動消費カロリー表示へ戻ります。

●過去データを確認する
※下記の各表示画面からは、過去のデータを見ることができます。 (P.23)
メイン画面：総消費カロリー、活動消費カロリー、歩数
サブ画面：歩行距離/歩行時間、Ex.・合計Ex./脂肪燃焼量

※動きを感知しない場合、約1分で液晶表示が消える省エネ設計です。

グラフの見かた

●活動消費カロリー表示・総消費カロリー表示

時　間：1目盛ごとに1時間経過
消費カロリー：1目盛は人力の身長、体重、年齢によって変化

（例）身長165cm、70kg、50才の方の場合



●歩数表示



時　間：1目盛ごとに1時間経過
歩　数：1目盛は500歩(最大3000歩まで)

※1時間以内に3000歩を超えると点滅表示になります。

■過去データを確認するとき

[▼記録]を押すと、過去のデータを表示します。

(例)活動消費カロリーの場合

●現在

●1日前

●30日前

1 測定結果の画面が表示されている状態で[▼記録]を押す

2 [▼記録]を押すたびに新しい測定結果から順番に表示される
※最大30日前までさかのぼってデータを見ることができます。

3 測定結果の画面にもどるときは[▲表示]を押す

●その他の項目も、同様に過去データを表示することができます。

※10秒間操作を行わなかった場合、メイン画面の活動消費カロリー表示へ戻ります。

7 目標消費カロリーを設定する

目標消費カロリーとは？

1 か月間で減らしたい体重を入力すると、自動的に設定される 1 日分の目標となる活動消費カロリーのことです。

減量体重 ＝ 「運動」による消費カロリー ＋ 「食事」による摂取カロリーの抑制

この割合を自分のライフスタイルに合わせて、決めることができます。

カロリーコントロールについて

本商品では、食事の摂取カロリーを測定することはできません。

食事に関しては、別紙「食事制限目標の目安」をご参照いただき、ご自身の意思でコントロールするようにお行いください。

目標消費カロリーを設定するためには3日以上の測定が必要です。
（3日未満の場合は、設定できません。）

この期間に測定された普段の活動消費カロリーをもとに、目標値が算出されます。

※3日以上測定すれば目標を設定可能ですが、より正確に設定するために約1週間の測定をお勧めします。

目標消費カロリーの設定のしかた



1 [▼記録]を2秒以上押す
普段の活動消費カロリーの測定期間と、その期間の平均値が表示されます。
例）5日間の平均カロリーが500Kcal
※この状態で 1 分以上放置すると、画面は元に戻ります。

2 [スタート/ストップ]を押す
減量値の入力画面が表示されます。

3 減量目標を入力する
①[▲表示]/[▼記録]で減量値を入力する。
②[スタート/ストップ]を押して確定する。

4 「運動」による消費カロリーの割合を決める (P.24参照)
設定できる範囲：0～100%
①[▲表示]/[▼記録]で割合を入力する。
②[スタート/ストップ]を押して確定する。
※初期設定は推奨30%を表示します。

5 目標設定完了

8 目標設定をやりなおす

減量目標を変更する

1 [▼記録]を2秒以上押す

2 「目標消費カロリーの設定のしかた」(P.25)の手順で各項目を再設定する

9 区間計測をする

区間計測とは？

通常の測定とは別に、任意の区間を計測することができます。お好みのシーンで計測をスタートさせると、さまざまな区間のデータを知ることができます。

●例えば・・・

通勤途中、ハイキングの途中、日中のみ、お出かけ中などのデータを測定することが可能です。
30 回分の区間計測が記録できます。
（1 日何回でも測れます）

区間計測のしかた



1 [スタート/ストップ]を2秒以上押す
区間計測の画面が表示されます。
※10秒間操作を行わなかった場合、メイン画面の活動消費カロリー表示へ戻ります。



2 数字が「0」にリセットされます。
3 [スタート/ストップ]を押す
・通常画面に戻り、普段の消費カロリーが計測されます。



上記の設定後、3日以上計測してから、再度、「目標消費カロリーの設定のしかた」(P.25)の手順で目標を設定します。

区間計測の測定結果を見る

[▲表示]を押すたびに表示が切り替わります。

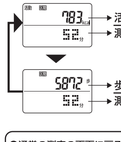

●通常の測定の画面に戻るときは、[スタート/ストップ]を2秒以上押す。
※区間計測の測定値は過去のデータとして記録されます。

●測りなおしたいときは、[▲表示]を2秒以上押す。
※区間計測を始める前の表示（0kcal）に戻ります。それまでに計測した測定値は記録されます。

■過去データを確認するとき

確認したい画面が表示されている状態で[▼記録]を押す

①押すたびに新しい測定結果が最大30回分まで順番に表示されます。
②測定画面に戻るときは[▲表示]を押します。

10 すべてのデータを消去する

1 リセットボタンを押す
身長が点滅します。

2 [▲表示][▼記録]を同時に押しながら[スタート/ストップ]を2秒以上押す
「CLr」が点滅します。

3 [スタート/ストップ]を押す
すべてのデータが消去され、購入時の状態に戻ります。

11 お手入れのしかた

●本体の汚れ
ぬるま湯を含ませた布で拭く。

ベンジン、シンナー、アルコール、熱湯の使用や水洗いはしない。
故障や部品の割れ、変色などのおそれがあります。

12 廃棄について

●お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

●使用済リチウム電池を捨てる場合は、必ず端子（⊕⊖）をセロハンテープなど粘着性の絶縁テープで覆ってください。

13 定格・仕様

販売名		活動計 EW-NK52
電源		DC3V（コイン型リチウム電池CR2032×1個）
表示	消費カロリー	最大 9999kcal
	歩数	最大 99999歩
	歩行距離	最大 99．9km
	脂肪燃焼量	最大 999．9g
	エクササイズ	最大 199．9Ex.
	メモリ	最大 30日間（区間計測時は30回）
	時刻	24時間表示
設定年齢範囲	年齢	6～99才
	性別	男、女
	身長	100～200cm
	体重	10～200kg
歩数精度		±3%（振動測定機による）
電池寿命		約6ヶ月（1日12時間作動時）
本体サイズ		幅75.0×高さ35.7×厚さ15.4mm
質量		約36g（電池含む）
歩幅		30～120cm
使用環境		−10℃～40℃
防水機能		IPX5 / IPX7*

＊ IPX5：内径6.3mmの注ぎノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、活動量計としての性能を保つことを意味しています。

IPX7：常温で水道水、かつ清水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水面に放置しても、内部に浸水せず、活動量計としての性能を保つことを意味しています。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

http://club.panasonic.jp/
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

14 こんな異常を感じたら

エラー表示	考えられる原因	処置
[U]と表示されている	電池が消耗している。	●新しい電池に交換してください。→P.12参照
[F]と表示されている	機器の異常	●リセットボタンを押してください。→P.29参照
[F＊＊]（＊＊は数字が入ります）		使用を中止

お願い
このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください
・お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話（　　）　　－	
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは
「こんな異常を感じたら」[上記]でご確認のあと、直らないときは、まず電池を抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	活動量計
●品番	EW-NK52
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、ぉそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 6年
当社は、この活動量計の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次のお店にご相談ください
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分でつながる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口における客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251
	旭川	☎(0166)22-3011
	帯広	☎(0155)33-8477
東北地区	函館	☎(0138)48-6631
	青森	☎(0172)62-0880
	秋田	☎(018)868-7008
	岩手	☎(019)645-6130
	宮城	☎(022)387-1117
	山形	☎(023)641-8100
	福島	☎(024)991-3008
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555
	群馬	☎(027)254-2075
	茨城	☎(029)864-8756
	埼玉	☎(048)728-8960
	千葉	☎(043)208-6034
	東京	☎(03)5477-9700
	山梨	☎(055)222-5822
	神奈川	☎(045)847-9720
	新潟	☎(025)286-0180
	石川	☎(076)280-6608
	富山	☎(076)424-2549
	福井	☎(0776)21-0622
	長野	☎(026)386-9209
中部地区	静岡	☎(054)287-9000
	愛知	☎(052)819-0225
	岐阜	☎(058)278-6720
	三重	☎(059)254-5520
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021
	京都	☎(075)646-2123
	大阪	☎(06)7730-8888
	奈良	☎(0743)59-2770
	和歌山	☎(073)475-2984
	兵庫	☎(078)796-3140
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695
	米子	☎(0859)34-2129
	松江	☎(0852)23-1128
	出雲	☎(0853)21-3133
	浜田	☎(0855)22-6629
	岡山	☎(086)242-6236
	広島	☎(082)295-5011
	山口	☎(083)973-2720
	香川	☎(087)874-3110
四国地区	徳島	☎(088)624-0253
	高知	☎(088)834-3142
	愛媛	☎(089)905-7544
	福岡	☎(092)593-8002
	佐賀	☎(0952)26-9151
	長崎	☎(095)830-1658
九州地区	大分	☎(097)556-3815
	宮崎	☎(0985)63-1213
	熊本	☎(096)367-6067
	鹿児島	☎(099)250-5657
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご参照ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0513

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://www.panasonic.com/jp/support/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを聞くときには、案内が聞こえたら電話機のボタンの「87」と「540」を押してください。
（番号を押しても動作が開始しない場合は、「#」を押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合　■FAXフリーダイヤル
06-6907-1187　0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444　Osaka (06)6645-8787
Open：9:00・17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の受付時間は変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分でつながる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路町2丁目3番1-2号 TEL 077-563-5211

© Panasonic Corporation 2011

キリトリ線

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取扱い落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ニ) ご転居の場合や、ご贈答品などで保証期間を過ぎてご使用になる場合。
(ホ) 車両・船舶に搭載された場合。
3. 修理をご依頼される場合は、ご購入日、故障内容をできるだけ具体的に、ご住所、お名前、電話番号、訪問ご希望日時をご連絡ください。
4. 保証期間内でも、出張修理を行なわない場合は、送料をご負担いただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の取扱い落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ) 車両・船舶に搭載された場合。
(ヘ) 離島、へき地、その他当社サービス網の通常の修理地域外の場合。
(ト) 本書のご提示がない場合。
(チ) 本書に販売店名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を訂正された場合。
(リ) 保証期間を過ぎての修理。
(ヌ) 消耗品の交換。
(ル) 天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
7. 修理料金のご不明な点は、お買い上げの販売店、または、ご相談窓口にお問い合わせください。
8. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
9. 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切後6年です。

〈保証期間〉
お買い上げ日から本体1年間

〈保証書〉

品番	EW-NK52
お買い上げ日	年　月　日
お客様	様
販売店	
住所	
電話	（　　）　　－

※ お客様ご記入欄（お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を訂正された場合は、保証期間内であっても無料修理をお受けできません。）
※ 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
※ 保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証期間経過後の修理や、保証期間内でも保証書の提示がない場合の修理、また、保証書の記載内容が変更された場合の修理について、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※ 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※ 保証書の詳しい内容については、本書の「無料修理規定」をご参照ください。